


# 説明書

## ①端末の詳細

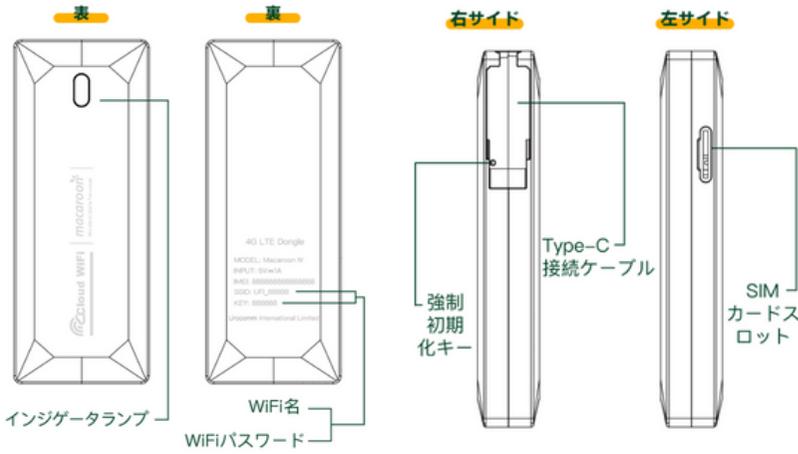

製品名	無線データ端末
型番	Macaroon IV
サイズ	88*34.5*14.5mm
スクリーン	なし

## ②操作情報

Macaron IVには電源ボタンがないため、携帯電話、コンピューター、タブレットなどから電源を出力して使用することができます。本体に通電後、自動的に起動します。データケーブル接続による通信も可能です。

### インジゲータランプ説明

	赤いランプが早く点滅している場合、ネットワークにアクセス中です。緑のランプが点灯している場合、4Gに接続中です。
	緑のランプが点灯している場合、WiFiに接続中です。
	赤いランプが点灯している場合、利用可能なプランがありません。
	赤いランプが点灯している場合、WiFi接続エラーです。
	青色のランプが点灯している場合、3G/4Gに接続中です。
	青色のランプが点灯している場合、WiFiに接続していません。

### 強制初期化キー

	リセットボタンはデバイスの側面、Type-Cケーブルの下にあります。
	ピン（付属されていません）でリセットボタンを押すと、デバイスが工場出荷時の設定に戻ります。

## ③MacaroonIVに接続する方法

以下の二つの方法で接続できます。

- 1) スマホまたはタブレット等の端末をType-CケーブルでMacaroon IVに直接有線接続します。その際、端末のWiFiをオフにします。オフにしない場合、端末は優先的にWiFiネットワークを選択します。接続が完了したら、端末のステータスバーに接続が成功したことを示すメッセージが表示されます。
- 2) Macaroon IVと端末をWiFiで接続します。端末のWiFi一覧からSSIDを検索しMacaroon IVの本体に印字されているKeyを入力し、接続します。

## ④物理SIM、クラウドSIMの利用方法

- 1) Macaroon IVは、「物理SIM」と「クラウドSIM」の両方に対応しています。物理SIMを使用する場合、デバイスに電源が入っていない状態で、本体にSIMカードを挿入し、スマホ、タブレット、アダプターなどから給電し利用してください。
- 2) 「物理SIMモード」で使用する場合、Macaroon IVにSIMカードを挿入する必要があります。SIMカードによってはAPNが必要な場合がありますので、管理画面またはアプリから設定してください。外部カードスロットは、Macaroon IV WiFiデバイスの電源をオンにしたときのSIMカードの切り替えには対応していません。SIMカードを使用する必要がある場合、通電していない状態で、SIMカードを挿入し、Macaroon IVに再接続してください。
- 3) 「クラウドSIM」モードでは、SIMカードをSIMカードスロットに挿入する必要はありません。追加ギガサイトでデータを購入手、目的地に到着したらMacaroon IVに通電し、通信を行うことができます。

## ⑤端末の設定変更方法（ブラウザ経由）

- 1.PC、またはスマホなどの端末をMacaroon IVとWiFiで接続します。
- 2.ブラウザに192.168.0.1を入力します。管理画面が表示されるので、下記の情報を入力し、ログインします。ログイン名：admin パスワード：admin1
- 3.ログイン後、管理画面にてパスワードの変更やAPNの設定などができます。

## ⑥モバイルWiFi Macaroon IV規格

製品名	無線データ端末
プロセッサ	UIS8310
クラウドSIM	対応
WiFi最大接続数	8台
インジゲータランプ	3色インジゲータランプ2個（赤、緑、青）
バンド	WCDMA/HSPA：B1/B8；FDD-LTE：B1/B3/B8/B19/B26/B28；TDD-LTE：B41
通信速度理論値	Cat-4, DL/UL 150/50Mbps
無線LAN	2.4G, 802.11b/g/n
インターフェース	USB Type-C、USB2.0、電源供給及びrmdis接続、5V1A入力
バッテリー	なし
キーボタン	強制初期化キー
防塵・防水規格	IP51
FOTA	対応
アプリ	対応
動作環境	-5°C~35°C